

Eldfell

LÄS OCKSÅ "VIKTIGT VID ELDNING" INNAN DU BÖRJAR.



FÅLL UT BENEN.



ANVÄND LÅSPINNEN FÖR ATT SÄKRA BAJONETTRÖRET.



SÄTT IN RÖSTRET.



STÄLL KAMINEN PÅ PLATS. SÄTT PÅ DEN FÖRSTA SEKTIONEN AV RÖKRÖRET. KAMINEN STÅR STADIGARE OM DEN PLACERAS PÅ ETT PAR SLANOR.



SÄTT IHOP RÖKRÖRET.




PLACERA BRICKAN INUTI ISOLERINGSRÖRET, SÅ ATT KEDJAN STICKER UT GENOM ÖVERSTA RADEN AV HÅL.



FÄST KEDJANS ÖVRE ÄNDE NEDERST PÅ GNIKSTLÄCKAREN.



FÖR UPP RÖRET GENOM ÖPPNINGEN I VENTILMÖSSAN.

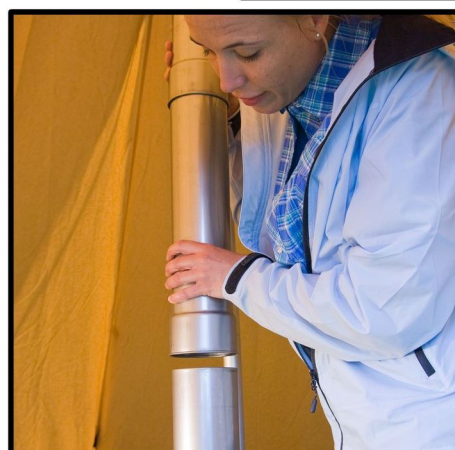

SÄTT IHOP RÖRDELARNA.



JUSTERA HÖJDEN PÅ ISOLERINGSRÖRET, SÅ ATT TÄLTDUKEN INTE KAN KOMMA I KONTAKT MED RÖKRÖRET.